取扱説明書

ＸＲＢ１０５８Ｂ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

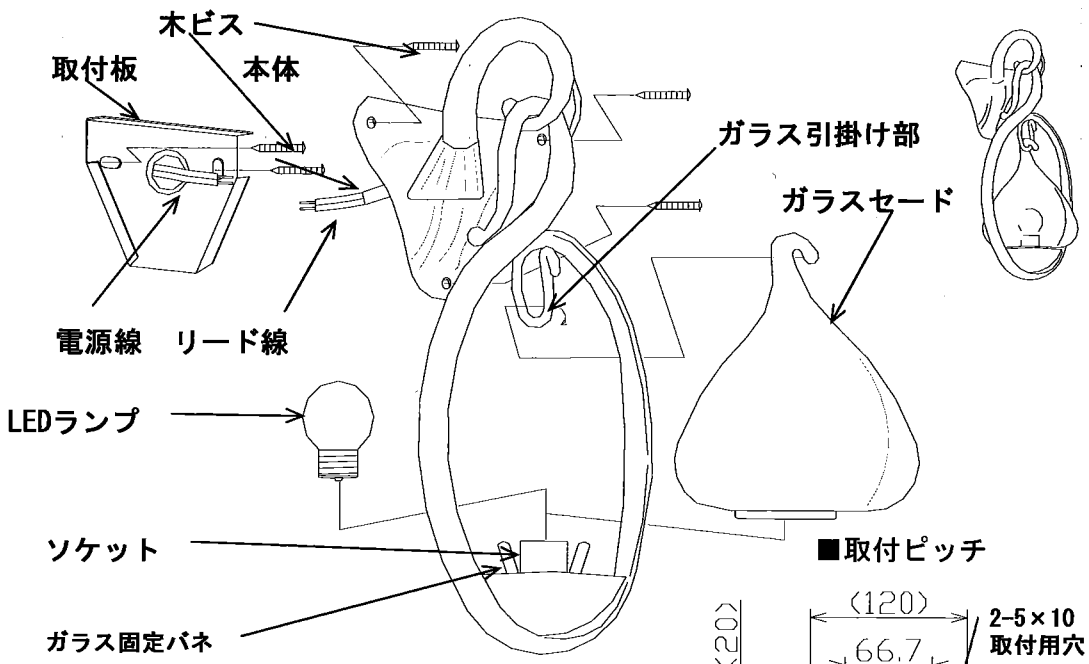

※イラストは一部省略
抽象化したものです

■取付ピッチ

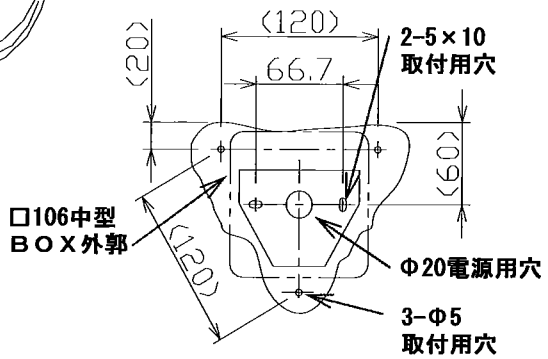

◆取付方法

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
※アウトレットＢＯＸを使用し取付けする場合には□１０６中型ＢＯＸを使用してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, 壁面に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。
※電源線を取付板Φ２０電源用穴に通してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

4, リード線と電源線をフレンジ内で結線してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

5, 本体を付属の木ビス３本で固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

6, ソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

7, ガラス固定バネを手でつぼめて、ガラスセードの内側に入れてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

8, ガラスの上部をガラス引掛け部に引っ掛けて吊り下げてください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

◆適合LEDランプ（球付）・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-428L	AC/100V	50/60Hz	90mA	5W	E17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具の故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

XRB1058B-T

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。